




## **1. Obsah balení**

- Náramek s kamerou
- Uživatelský manuál V AJ
- Napájecí/datový kabel

## 2. Popis zařízení

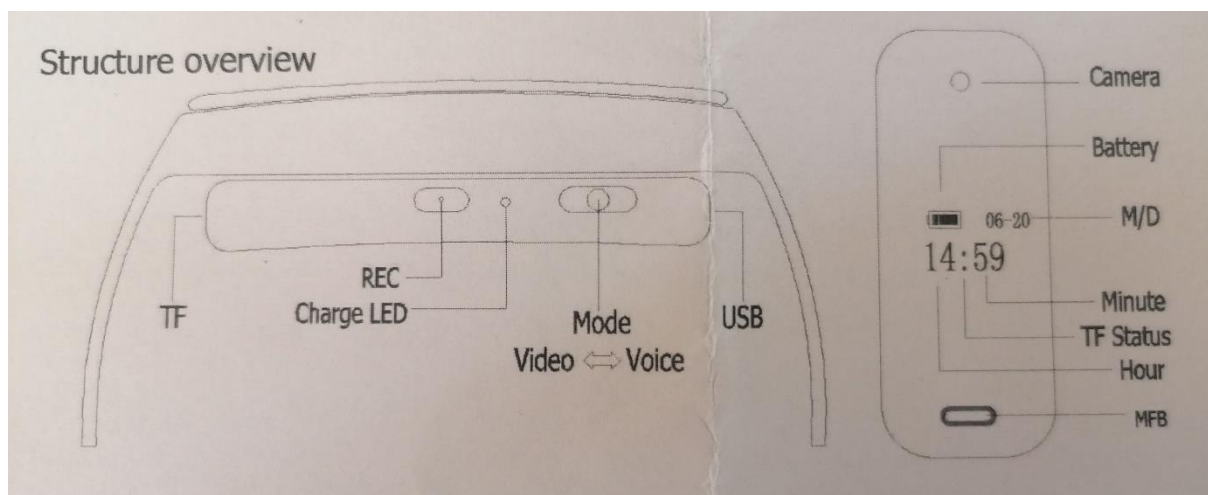

TF – Slot pro SD kartu

Mode – Přepínač video/zvuk

REC – Zapnutí/vypnutí nahrávání

USB – Slot pro nabíjení/připojení k PC

Charge LED – LED indikátor nabíjení

Camera – Čočka kamery

Battery – Indikátor stavu baterie

M/D – Měsíc/den

Minute – Minuty

TF status – signalizuje stav nahrávání

Hour - Hodina

MFB – Tlačítko ON/OFF

1. Zobrazuje informace jako je čas, napájení, stav nahrávání atd.
2. Podporuje SD karty do max. velikosti 128GB

## 3. Ovládání zařízení

Nejprve vložte kartu (formát exFAT) a postupujte podle následujících kroků:

1. Zapnutí: dlouze stiskněte tlačítko "MFB" na displeji dole a zobrazí se hodiny, zařízení se tímto nachází v pohotovostním režimu.
2. Vypnutí: automaticky se vypne, pokud nebudete nahrávat do 8 sekund po zapnutí (a po zapnutí podržte tlačítko "MFB" po dobu 4 sekund pro vypnutí)
3. Rozsviňte displej (pohotovostní režim): dlouze stiskněte na 2 sekundy ve vypnutém stavu nebo krátce stiskněte tlačítko "MFB" pro zapnutí.
4. Nahrávání videa nebo zvuku: Pro video při zapnutí v pohotovostním režimu stiskněte dlouze na 4s boční tlačítko „REC“ na (dvě tečky mezi hodinami a minutami pomalu blikají)

během nahrávání) Pro pauzu ve videu stiskněte krátce tlačítko REC (dvě tečky mezi hodinami a minutami přestanou blikat) Pro opětovné spuštění videa krátce stiskněte tlačítko „REC“. (na displeji opět uvidíte blikat 2 tečky) Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko "MFB" dokud displej nezhasne, poté můžete spojit s PC.

Pro nahrávání pouze zvukového souboru nejprve posuňte přepínač doprava a postupujte stejně jako u videa, akorát pro spuštění stačí tlačítko „REC“stisknout krátce.

5. Přepínač režimu: přepnutím doleva pro video, přepnutím doprava pro zvuk

6. Připojte se k počítači (přečtěte si soubor SD): připojte se k počítači při vypnutém napájení  
POZOR: Použijte originální přiložený kabel, jinak nebude fungovat spojení s PC

7. Nastavení času: připojte se k PC a dvakrát klikněte na "update\_time" na SD kartě.

## 4. Zpětné přehrávání

Zapojte USB konektor kabelu do PC a druhý konec připojte k zařízení. Po několika sekundách PC indikuje zařízení jako vyměnitelný disk.

Pozn: Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač zařízení jako nový vyměnitelný disk, zařízení odpojte a připojte znovu, případně přes jiný USB port.

Jakmile PC identifikuje zařízení jako Vyměnitelný disk můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Pozn: Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku může se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat.

Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku!

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.